


tiki

Breathing Face Protection

RÉV L. P/N : 1072-01
FR



FRANÇAIS

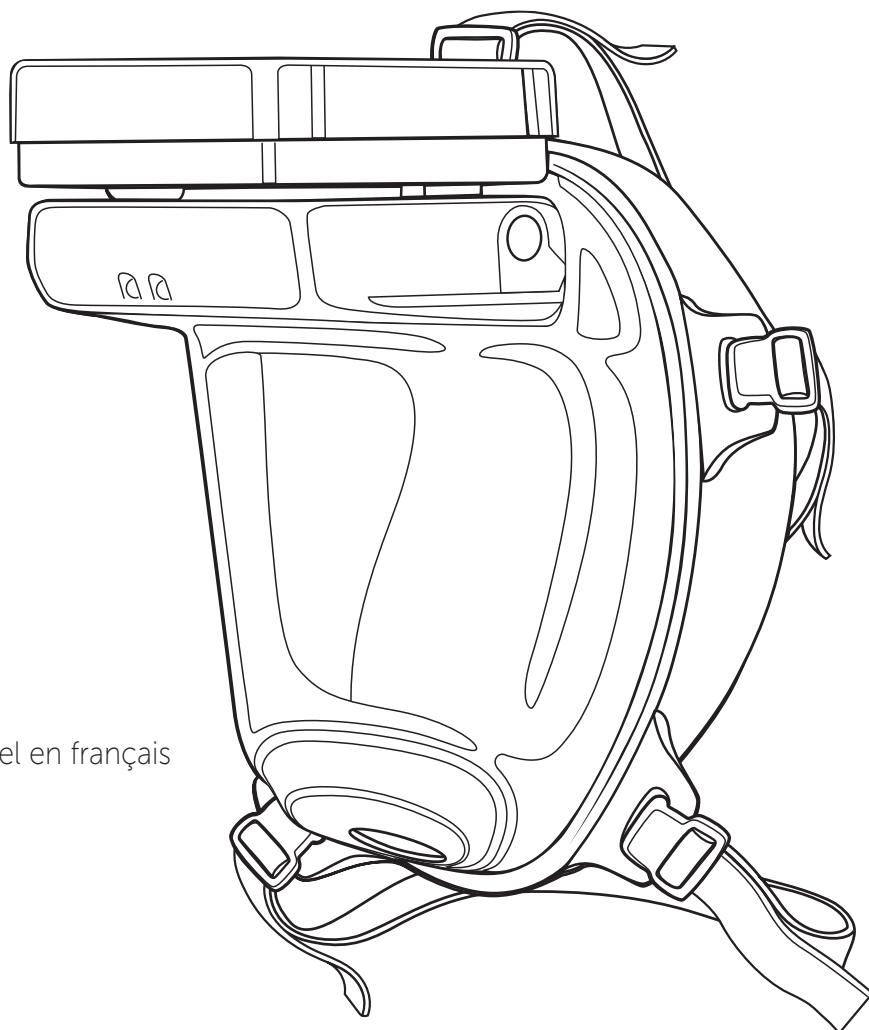

Manuel en français

Fig. 1

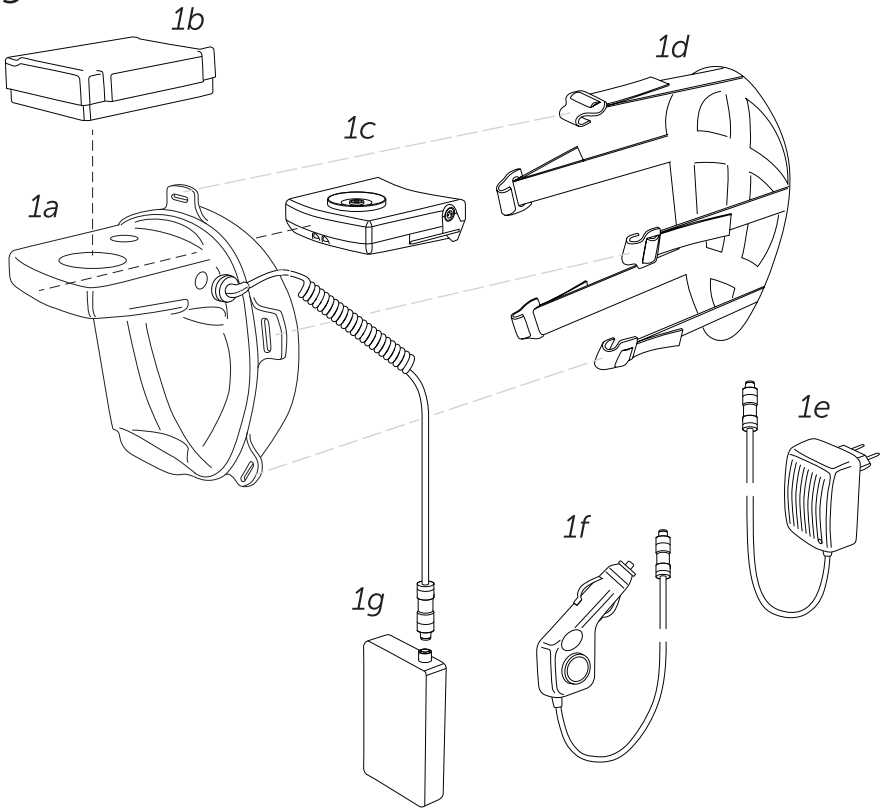


Fig. 2

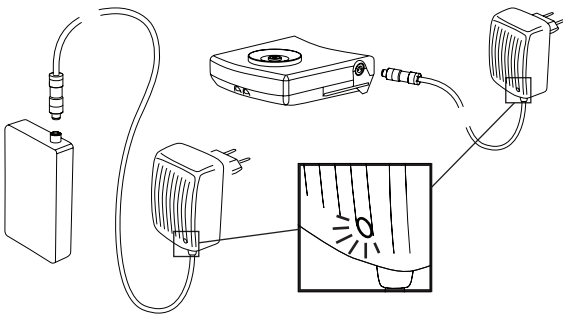


Fig. 3

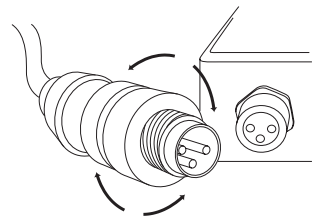


Fig. 4

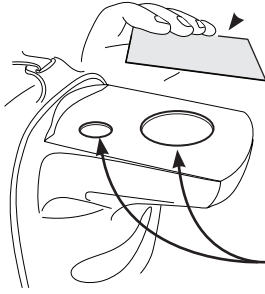


Fig. 5

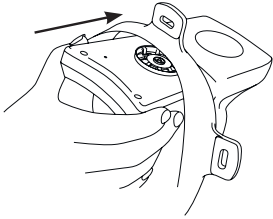


Fig. 6

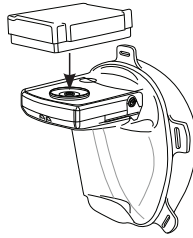


Fig. 7

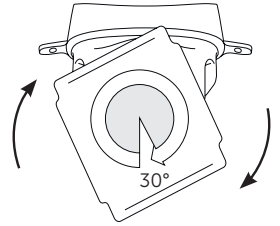


Fig. 8

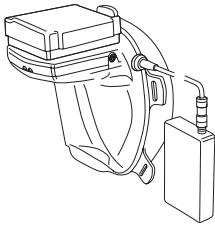


Fig. 9



Fig. 10

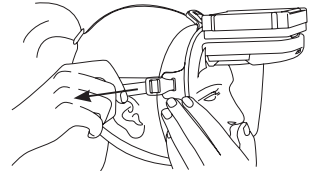


Fig. 11

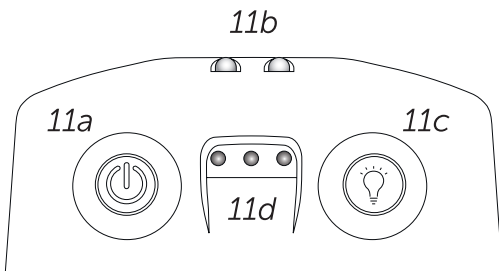


Fig. 12

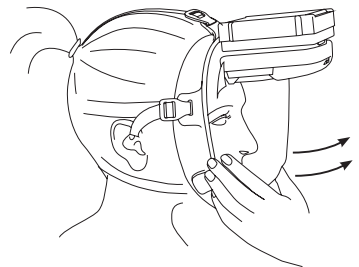


Table des matières

1. Informations de sécurité importantes
2. Éléments
3. Première utilisation et charge initiale
4. Contrôle d'étanchéité et essais d'ajustement
5. Mode d'emploi
6. Vérification du système d'avertissement
7. Remplacer le masque et le filtre
8. Nettoyage et entretien
9. Stockage
10. Comment lire le code QR
11. Recyclage
12. Données et spécifications du produit
13. Garantie du produit
14. Avis sur les droits d'auteur et clause de non-responsabilité
15. Dispositions légales et réglementations
16. Glossaire des icônes

1. Informations de sécurité importantes

Veillez lire attentivement ces informations avant de vous référer au mode d'emploi.

L'unité doit être montée sur le visage de l'utilisateur pour créer le joint le plus étanche possible, sans que l'utilisateur ne soit gêné. Il s'agit de s'assurer que le système automatique de demande d'air fonctionne correctement pour fournir une pression positive dans le masque.

Lors de l'achat du Tiki sous forme de kit, celui-ci comprend uniquement un filtre à particules P3. Veillez noter que ce filtre (comme tous les filtres) a des limites à son utilisation et aux environnements dans lesquels il peut être utilisé. Le Tiki ne fournit pas d'oxygène et ne doit pas être utilisé dans des atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène.

Il est recommandé que l'utilisateur ait reçu des informations et une formation adéquates sur l'utilisation des mesures de protection pour contrôler l'exposition aux substances dangereuses. Les utilisateurs d'équipements de protection respiratoire doivent être parfaitement formés à l'ajustement, au port, à l'utilisation, à l'entretien et aux limites de l'équipement.

Les instructions relatives à l'utilisation de ce masque facial doivent être suivies à tout moment. Une utilisation incorrecte réduira la protection de l'utilisateur et une mauvaise utilisation annulera toute garantie.

Avant que toute personne n'utilise ce produit, il est impératif qu'elle ait lu et compris ce manuel d'utilisation dans son intégralité.

Le Tiki est un appareil de protection respiratoire complet pour une utilisation dans des environnements qui peuvent nécessiter de l'air filtré. Il aide à protéger l'utilisateur contre certains contaminants en suspension dans l'air s'il est utilisé correctement. Le fait de ne pas comprendre la fonction et les limites de ce produit peut entraîner des blessures ou la mort.

Toute personne utilisant ce type d'équipement de sécurité doit avoir suivi une formation appropriée en matière de santé et de sécurité pour l'environnement dans lequel il est utilisé.

Le contenu de ce manuel peut être mis à jour à tout moment. La dernière version est disponible en téléchargement sur www.tikisafety.com. Assurez-vous de conserver la dernière version du manuel à portée de main comme référence.

Ce produit aide à protéger contre certaines particules en suspension dans l'air. **Une mauvaise utilisation peut entraîner des maladies ou la mort.**

Il est toujours recommandé d'effectuer une formation Tiki et un essai d'ajustement avec un revendeur Tiki agréé.

Contrôle d'étanchéité et essais d'ajustement : Un joint facial inadéquat peut permettre à des particules dangereuses de pénétrer dans le masque, réduisant ou éliminant la protection respiratoire ; mettant ainsi l'utilisateur en danger.

En outre, cela réduira également la durée de vie de la batterie, la durée de vie du filtre et peut éventuellement affecter le confort de l'utilisateur.

Veillez toujours à ce que le masque soit bien scellé contre le visage de l'utilisateur. Des éléments comme les poils du visage et les lunettes peuvent affecter la qualité du joint. Veillez consulter la section « Contrôle d'étanchéité et essais d'ajustement » pour savoir comment procéder. L'étanchéité doit être testée avant chaque utilisation.

N'utilisez pas le Tiki dans une situation d'urgence/de sauvetage à moins d'avoir reçu une formation adéquate pour son utilisation, d'avoir lu et compris ce manuel d'utilisation et d'avoir fait preuve de compétence.

Une attention particulière doit être accordée à ce qui suit :

- Joint facial
- Vérification des systèmes d'avertissement avant chaque utilisation
- Sensibilisation aux différentes durées des filtres et des batteries dans différentes conditions
- Situations d'urgence
- Procédure en cas de faible flux d'air ou de signaux d'avertissement donnés par le Tiki

LAISSER IMMÉDIATEMENT LA ZONE CONTAMINÉE SI :

- Une situation d'urgence se produit et vous ne pouvez pas apporter votre aide sans vous mettre en danger.
- La respiration devient difficile ou la gorge est irritée.
- Des vertiges ou d'autres troubles apparaissent.
- Tout élément de l'appareil respiratoire est endommagé.
- La batterie est faible.
- Vous pouvez sentir ou goûter des contaminants.
- Le flux d'air vers le masque diminue ou s'arrête.

Le non-respect de tous ces points (mais pas uniquement) peut entraîner des blessures respiratoires ou la mort de l'utilisateur et peut avoir de graves conséquences pour les personnes ou les objets qui vous entourent en cas d'urgence.

2. Éléments

Le Tiki est un appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé (PAPR) qui utilise des filtres pour éliminer les contaminants nocifs en suspension dans l'air. Il est composé de plusieurs éléments. Les éléments de base nécessaires au fonctionnement de l'unité sont le masque, le ventilateur, le filtre et le harnais. La batterie externe prolonge la durée de vie de la batterie du masque et le chargeur est nécessaire pour charger à la fois l'unité de ventilation et la batterie externe.

3. Première utilisation et charge initiale

Étape 1. Sortez toutes les pièces de leur emballage. Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et qu'elles ne sont pas endommagées. Veuillez vous référer au chapitre 2. « Éléments ».

Étape 2. Chargez le ventilateur avec le chargeur de batterie inclus. Chargez ensuite la batterie externe (vendue séparément). Il est important que les deux soient complètement chargés avant d'utiliser l'appareil pour éviter que les batteries ne s'épuisent prématurément.

Chargez le ventilateur et la batterie externe séparément.

Voyant d'état de charge (Fig. 2, page 2) Voyant ROUGE = en charge Voyant VERT = complètement chargé

Vue détaillée : Connectez les fiches en alignant les trois broches. Poussez ensuite la fiche et tournez l'extrémité de la fiche dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer en position. (Fig. 3, page 2)

Veillez noter que si la batterie externe reste connectée au ventilateur alors qu'il n'est pas utilisé, l'unité se déchargera en raison du circuit de charge interne dans le ventilateur. Si la batterie et le ventilateur sont déconnectés, l'unité restera chargée. Ne rechargez jamais l'appareil à une température inférieure à 0 °C.

Étape 3. Retirez le harnais de son emballage et fixez-le au masque. Veuillez vous référer à l'illustration de la Fig. 1 à la page 2.

Étape 4. Effectuez un « Contrôle d'étanchéité et des essais d'ajustement » comme indiqué au chapitre 4 de ce manuel d'utilisation.

4. Contrôle d'étanchéité et essais d'ajustement

Avant chaque utilisation, un contrôle d'étanchéité et des essais d'ajustement doivent être effectués sans le ventilateur et le filtre assemblés sur le masque. Il s'agit de vérifier que le masque s'ajuste correctement au visage de l'utilisateur. Un joint facial inadéquat peut laisser des particules dangereuses pénétrer dans le masque, réduisant ou éliminant la protection respiratoire, mettant ainsi l'utilisateur en danger. Cela réduira également l'autonomie de la batterie, la durée de vie du filtre et peut éventuellement affecter le confort de l'utilisateur.

Pour contrôle l'étanchéité et effectuer des essais d'ajustement :

Pour votre propre sécurité, il est fortement recommandé d'effectuer un contrôle d'étanchéité sous la supervision d'un instructeur Tiki agréé.

1. Attachez les sangles au masque.
2. Faites glisser le masque sur votre tête (Fig. 9, page 3).
3. Serrez les sangles jusqu'à obtenir un ajustement confortable (Fig. 10, page 3).
4. Placez un morceau de papier plat sur le masque en vous assurant qu'il recouvre les deux trous (Fig. 4, page 3).

AVERTISSEMENT

Vous ne pourrez pas respirer tant que le masque est sur votre tête et que les trous sont couverts. Ne paniquez pas. Il vous suffit de bouger ou de retirer le tampon de contrôle d'étanchéité pour que les trous ne soient plus couverts, ou de retirer le masque de votre visage.

5. Essayez d'inspirer doucement.

Si le contrôle d'étanchéité et les essais d'ajustement sont bons, vous ne devriez pas pouvoir respirer et le masque devrait se plaquer sur votre visage lorsque vous essayez de respirer. Vous pouvez maintenant passer à la lecture du mode d'emploi dans le chapitre suivant.

Si le contrôle d'étanchéité et les essais d'ajustement échouent, vous remarquerez une fuite d'air dans le masque. Essayez de diagnostiquer où se trouve la fuite et essayez d'y remédier. Il peut suffire d'ajuster les sangles, ou bien vous pouvez être amené à utiliser un masque de taille différente. Le masque est disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande. D'autres choses qui peuvent entraver une parfaite étanchéité autour du visage peuvent inclure (mais sans s'y limiter) la pilosité du visage, les cheveux, les lunettes et différentes caractéristiques physiques.

Si le masque continue de laisser passer de l'air et que vous ne réussissez ni le contrôle d'étanchéité ni les essais d'ajustement, n'utilisez pas le masque. Veuillez nous contacter via notre site internet www.tikisafety.com.

5. Mode d'emploi

Étape 1. Faites glisser l'unité de ventilation à l'intérieur du haut du masque (Fig. 5, page 3). Fixez ensuite le filtre en haut de l'unité (Fig. 6, page 3), assurez-vous que le filtre et les encoches du ventilateur sont connectées à 30° puis tournez. (Fig. 7, page 3).

Remarque : L'étiquette du filtre comporte des flèches pointant vers la position de votre visage une fois le masque placé sur celui-ci.

AVERTISSEMENT

Fixer le filtre dans le mauvais sens entraînera un dysfonctionnement du capteur de pression et mettra l'utilisateur en danger.

Étape 2. Fonction de réinitialisation

Chaque fois que vous commencez à utiliser votre Tiki, vous devez réinitialiser l'unité de ventilation. Cette action vise à garantir que le logiciel est réinitialisé et prêt à fonctionner. (Fig. 11, page 3). Réinitialisez l'unité de ventilation en la tenant à l'envers (avec les boutons vers le haut). Commencez par appuyer d'abord sur le bouton d'éclairage (Fig. 11c, page 3), puis appuyez sur le bouton marche/arrêt (Fig. 11a, page 3). Maintenez les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que les deux voyants LED rouges à droite s'allument et que le voyant droit clignote (Fig. 11d, page 3). ● ○ ☀ Le ventilateur ne doit pas s'allumer.

Relâchez les boutons. La réinitialisation est terminée. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser l'unité de ventilation.

Étape 3. Lorsque vous utilisez la batterie externe, fixez d'abord celle-ci au Tiki avant de glisser l'appareil sur votre tête.

Étape 4. Serrez les sangles jusqu'à obtenir un ajustement confortable, en vous assurant que rien n'obstrue le joint autour du visage, comme des cheveux ou des lunettes, ce qui pourrait provoquer des fuites. Si le masque n'est pas complètement étanche et qu'il y a une fuite, de l'air contaminé peut pénétrer dans le masque, exposant l'utilisateur au contaminant. Cela peut également réduire considérablement la durée de vie de la batterie et du filtre, mettant l'utilisateur en danger.

Étape 5. Allumez l'unité en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. (Fig. 11a, page 3)

L'unité de ventilation devrait augmenter temporairement sa vitesse jusqu'à ce qu'elle puisse établir que la pression à l'intérieur du masque est positive. Après quelques secondes, le ventilateur à l'intérieur de l'unité ralentit pour optimiser le flux d'air à la quantité requise. Le flux d'air continuera désormais d'être ajusté automatiquement en fonction de l'utilisation, par exemple, si vous commencez à respirer plus rapidement, le ventilateur accélérera en augmentant le flux d'air afin de maintenir une pression d'air positive dans le masque à tout moment. Ceci afin de minimiser l'usure du filtre et de la batterie ; et aussi pour le confort de l'utilisateur.

Le bouton indiqué « Marche/arrêt éclairage » sert à allumer et éteindre l'éclairage de travail à LED intégré (Fig. 11b, page 3). L'utilisation de la lumière réduira légèrement l'autonomie de la batterie de l'unité de ventilation.

Voyants lumineux rouges (Fig. 11d, page 3)

○ ● ● Le voyant de gauche indique si l'unité de ventilation est allumée ou éteinte. Il restera allumé tant que l'unité est elle aussi allumée.

○ ● ☀ Lorsque seul le voyant de droite clignote et que l'unité de ventilation émet une alarme sonore toutes les 5 secondes, cela signifie que la batterie est faible et qu'il reste environ 15 minutes de batterie. Quittez immédiatement la zone contaminée et rechargez l'unité de ventilation et la batterie externe à 100 %.

● ☀ ☀ Si les deux voyants à droite commencent à clignoter et que l'unité de ventilation émet une alarme sonore toutes les secondes ; cela indique que le filtre du masque est soit bloqué soit qu'il y a une fuite importante provoquant une pression négative dans le masque. Cela signifie que l'utilisateur peut être exposé à l'atmosphère extérieure. Quittez immédiatement la zone contaminée et rechargez l'unité de ventilation et la batterie externe à 100 %.

Étape 6. Fixez solidement la batterie externe sur vos vêtements ou votre casque. Par exemple, dans la poche avant de votre chemise ou sur votre ceinture en utilisant le clip situé sur la batterie. Nous vous recommandons également de sécuriser le câble pour éviter qu'il reste accroché à quoi que ce soit.

Symboles des LED rouges (Fig. 11, page 3)

● = éteint

○ = allumé

☀ = clignotant

6. Vérification du système d'avertissement

Une vérification du système d'avertissement doit être effectuée avant chaque utilisation.

Si une fuite majeure est détectée provoquant une perte de pression positive dans le masque, une alarme sonore retentit 2 secondes après la détection de la fuite, alertant l'utilisateur de la présence d'une fuite. Par conséquent, pour tester le fonctionnement du système d'avertissement, l'utilisateur peut éventuellement provoquer manuellement une fuite. Pour ce faire, il suffit de soulever le masque de quelques centimètres du visage (Fig. 12, page 3) jusqu'à ce que l'alarme retentisse. Une fois que l'alarme retentit, l'utilisateur peut remettre le masque sur son visage ; l'alarme doit s'arrêter et le fonctionnement normal peut continuer.



AVERTISSEMENT

La vérification du système d'avertissement doit être effectuée avant chaque utilisation et uniquement dans un environnement non dangereux.

7. Remplacer le masque et le filtre

Étape 1. Retirez le filtre en le tournant de 30° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 2. Retirez le ventilateur en faisant glisser doucement votre index entre le ventilateur et le haut du masque. Saisissez l'unité de ventilation avec le pouce et l'index et tirez doucement. Le ventilateur devrait glisser. Si ce n'est pas le cas, insérez davantage votre index, séparez davantage le ventilateur du masque et tirez à nouveau.

Étape 3. Jetez le masque et/ou le filtre. Veuillez respecter l'environnement et éliminer ces pièces en tant que matières plastiques recyclables*.

Étape 4. Ôtez le nouveau masque/filtre de l'emballage.

Étape 5. Attachez les sangles si cela n'est pas déjà fait.

Étape 6. Insérez l'unité de ventilation en vous aidant des illustrations de la section « Première utilisation » de ce manuel (Fig. 5, page 3).

Étape 7. Fixez le filtre à l'unité de ventilation (Fig. 6, page 3) en le tournant de 30° dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 7, page 3).

AVERTISSEMENT

Si l'extérieur du Tiki a été exposé à des agents pathogènes, il peut être nécessaire de le désinfecter ou de le stériliser. Veillez à ne pas contaminer l'unité de ventilation.

*Si l'appareil a été utilisé dans un environnement dangereux, des particules dangereuses peuvent se trouver sur le masque et dans le filtre. Il peut être nécessaire de l'éliminer en tant que produit dangereux. Veuillez éliminer ce produit conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

8. Nettoyage et entretien

Le Tiki a été conçu pour être utilisé longtemps. Si le masque est contaminé, il peut être nettoyé et désinfecté puis réutilisé. S'il est endommagé, il doit être recyclé. S'il est contaminé et que son nettoyage ou sa désinfection n'est plus possible, il doit être éliminé.

- Nettoyez le Tiki à l'aide d'un chiffon et d'un mélange d'eau et de détergent doux. N'utilisez pas de solvants. Pendant le nettoyage, assurez-vous que l'eau ne pénètre pas dans l'unité de ventilation. L'unité de ventilation ne doit jamais être immergée dans du liquide.
- Utilisez un spray désinfectant comme Incidur®(Ecolab® Healthcare) à l'extérieur de l'unité de ventilation pour éliminer les bactéries et les germes.
- Séchez le Tiki avec un chiffon et/ou laissez-le sécher à l'air libre.

AVERTISSEMENT

- N'ouvrez pas l'unité de ventilation et ne modifiez ou n'altérez jamais ce produit car cela annulerait toute garantie.

9. Stockage

Pour maintenir l'intégrité des batteries (à la fois la batterie interne dans l'unité de ventilation et la batterie externe), veuillez suivre les directives ci-dessous lors du stockage de votre appareil.

Stockage à long terme (> 6 mois) 17 °C à 28 °C à < 60 % HR

Stockage à moyen terme (< 3 mois) 0 °C à 38 °C

Stockage à court terme (< 1 mois) -20 °C à 40 °C à < 30 % HR

10. Comment lire le code QR

Les produits Tiki Safety ont un code QR qui peut être facilement lu par la plupart des smartphones sur lesquels une application de lecture de code QR est installée. Le code QR contient les informations sur le numéro de série de votre produit Tiki Safety : Il existe deux types de numéros de série sur les produits Tiki Safety.

Version 1 : PN105202D2005B01 où PN signifie « Numéro de pièce », D pour « Date », B pour « Numéro de lot ». Informations : TikiSTART Medium année de fabrication 20 mois 05 et numéro de lot 01.

Version 2 : PN105202D20S0001 où PN signifie « Numéro de pièce », D pour « Date », B pour « Numéro de série ». Informations : TikiSTART Medium, année de fabrication 20, suivi d'un numéro à quatre chiffres consécutifs 0001.

11. Recyclage

Le masque est composé de matériaux PET et TPE, et est recyclé selon la législation locale. Le moment où cela doit être fait peut être déterminé soit par un contrôle régulier du système du masque et/ou un calendrier d'élimination. Si l'appareil a été utilisé dans un environnement dangereux, des particules dangereuses peuvent se trouver sur le masque. Il peut être nécessaire de l'éliminer en tant que produit dangereux. Veuillez éliminer ce produit conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

12. Données et spécifications du produit

Le Tiki est un appareil de protection respiratoire motorisé à flux d'air variable et à pression positive qui ajuste le débit d'air en fonction de la demande. Il est conçu pour être utilisé dans un environnement ayant une teneur normale en oxygène pour la respiration et aucun produit chimique ou particules nécessitant des filtres spéciaux.

L'appareil Tiki se compose des éléments suivants :

Masque facial (Fig. 1a, page 2)

Petit, moyen et grand. Le masque doit être jeté s'il est contaminé. Le masque est fabriqué en plastique PET et TPE.

Harnais (Fig. 1d, page 2)

Le harnais est fabriqué à partir de sangles élastiques et de clips en nylon.

Il peut être réutilisé sauf s'il est exposé dans des environnements dangereux, à des agents pathogènes contagieux ou à d'autres particules nocives.

Unité de ventilation (Fig. 1c, page 2)

L'unité contient le ventilateur, l'éclairage de travail, les boutons de commande et les voyants d'avertissement. Elle ajuste automatiquement le flux d'air en fonction de la demande à l'intérieur du masque. Le ventilateur contient une batterie au lithium polymère qui fera fonctionner le ventilateur pendant au moins 60 minutes.

Le filtre à particules P3 est composé de plastique ABS et de fibre de verre HEPA. Veuillez noter qu'en fonction de l'environnement dans lequel il a été utilisé, il peut contenir des particules dangereuses et devra donc être éliminé conformément à la législation locale.

L'unité de ventilation et la batterie externe contiennent chacune des composants électriques et une batterie au lithium polymère. Ceux-ci doivent être recyclés ou éliminés conformément aux réglementations locales.

Filtre à particules P3 (Fig. 1b, page 2)

À l'achat, le Tiki ne comprend qu'un filtre à particules qui ne doit pas être utilisé dans des zones contenant des solvants gazeux et d'autres contaminants dangereux en suspension dans l'air qu'un filtre à particules P3 n'éliminera pas. Le filtre à particules est composé de plastique ABS et de fibre de verre HEPA.

Chargeur de batterie (Fig. 1e, page 2)

Le chargeur de batterie sert à charger l'unité de ventilation et la batterie externe. Celles-ci doivent être chargées séparément. Ne chargez jamais les batteries lorsque la température des batteries est inférieure à 0 °C.

Batterie externe (vendue séparément) (Fig. 1g, page 2)

La batterie externe est une unité clipsable contenant une batterie au lithium polymère. Elle se fixe à l'unité de ventilation à l'aide d'un câble et d'une fixation à vis. Elle augmentera l'autonomie de la batterie pendant au moins 6 heures*. Le câble de batterie est inclus.

(*À condition que le contrôle d'étanchéité et les essais d'ajustement aient été effectués avec succès. Essai réalisé à 20x1,5L/min sinusoïdal).

Plage de températures de fonctionnement de l'unité -10 °C à 45 °C. Températures de charge de 5 °C à 30 °C.

Ne pas utiliser dans une atmosphère ayant un taux d'humidité relative supérieur à 90 %.

Validation : EN 12942 TM3P R SL, CE 0158

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas le Tiki dans des environnements explosifs. Utilisez uniquement des accessoires fabriqués par Tiki Safety AB.

Batteries :

L'unité de ventilation et la batterie externe contiennent chacune des batteries au lithium polymère. Il est donc nécessaire de respecter les précautions suivantes :

- Ne pas les jeter au feu et ne pas les soumettre à une chaleur excessive.
- Ne pas les ouvrir.
- Ne pas les utiliser en cas de signe de dommages mécaniques.

- Ne pas les utiliser sous de fortes pluies ni les plonger dans un liquide.
- Ne pas les recharger à une température inférieure à 0 °C.

Dans le cas peu probable où les batteries sont endommagées et que de l'électrolyte s'écoule, garder les batteries éloignées des yeux.

Si l'électrolyte entre en contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Temps d'avertissement de la batterie	> 15 min (conditions normales)
Débit d'air libre minimal	200 L/min
Débit libre de filtration minimal	100 L/min
Déclencheur de pression	≤ 2 millibars
Alarme de pression	> 2 secondes de pression négative
Spécifications de recharge de la batterie	Entrée 100-240 V CA Sortie 2A
Poids du masque	Petit 92 g, moyen 102 g, grand 112 g
Ventilateur	165 g
Filtre	70 g
Harnais	33 g
Batterie externe	200 g
Câble de batterie	48 g
Poids total (sans la batterie externe)	Petit 360 g, moyen 370 g, grand 380 g
Produits Tiki	
Nom du produit :	Numéro de pièce :
TikiSTART Starter Pack, petit masque	1050-51
TikiSTART Starter Pack, masque moyen	1050-52
TikiSTART Starter Pack, grand masque	1050-53
Masque Tiki, lot de 5, petit	1010-51
Masque Tiki, lot de 5, moyen	1010-52
Masque Tiki, lot de 5, grand	1010-53
Filtre à particules P3, 2 pièces	1005-51
Filtre à particules P3, 120 pièces	1005-52
Filtre à particules P3, 60x2 pièces	1005-53
Batterie externe	1007-51
Chargeur universel allume-cigare Tiki 12-24 V	1080-51
Harnais, 5 pièces	1012-51

13. Garantie du produit

LIMITATIONS DE GARANTIE

Ce produit a été fabriqué et testé selon les normes de qualité les plus élevées par Tiki Safety AB. Cette garantie limitée offerte par Tiki Safety AB couvre les défauts matériels ou de fabrication des produits Tiki Safety AB qui remplissent les conditions suivantes pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Seuls les consommateurs qui achètent des produits Tiki Safety AB auprès de revendeurs agréés Tiki Safety AB ou par le biais de Tiki Safety AB peuvent obtenir une couverture en vertu de cette garantie limitée.

Tiki Safety AB garantit ce produit contre les défauts matériels ou de fabrication comme suit :

Tiki Safety AB remplacera gratuitement les pièces uniquement ou, à sa discrétion, remplacera tout produit ou partie du produit qui s'avère défectueux en raison d'une fabrication et/ou de matériaux inadéquats, dans des conditions normales d'installation, d'utilisation, de service et de maintenance.

Si Tiki Safety AB n'est pas en mesure de fournir un remplacement et que la réparation n'est pas pratique ou ne peut pas être effectuée en temps opportun, Tiki Safety AB peut choisir de rembourser le prix d'achat en échange du retour du produit.

La période de garantie standard est de 1 an ou 2 000 heures à compter de la date d'achat originale auprès de Tiki Safety AB ou d'un revendeur agréé. Cela exclut les consommables comme le filtre et le masque. La période de garantie peut varier selon la législation locale où le produit a été acheté à l'origine.

La garantie ne couvre aucun problème causé par (mais sans s'y limiter) :

A. Conditions, dysfonctionnements ou dommages ne résultant pas de défauts matériels ou de fabrication.

B. Conditions, dysfonctionnements ou dommages résultant d'une usure normale, d'une mauvaise installation, d'un mauvais entretien, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'un accident ou d'une altération.

C. Accessoires, matériaux et produits connectés ou produits connexes non fabriqués par Tiki Safety AB.

Cette garantie limitée est nulle si un produit est retourné avec des étiquettes manquantes, endommagées ou altérées ou toute altération (y compris le retrait de tout composant ou capot externe).

Tiki Safety AB ne fournira aucune couverture de garantie à moins que les réclamations soient faites conformément à toutes les conditions de la déclaration de garantie de contrôle incluse avec votre produit et que la procédure de retour appropriée soit suivie.

Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir :

1. Le ticket de caisse ou toute autre preuve de la date et du lieu d'achat.
2. Une description du problème.
3. La livraison du produit ou de la pièce défectueuse, port prépayé et soigneusement emballé, assuré et avec suivi.

Lorsque le service de garantie est terminé, tout produit ou pièce réparé ou remplacé vous sera retourné port payé.

Il est impératif que vous contactiez le service après-vente et fournissiez des informations relatives au problème avant de tenter de retourner le produit. Pour plus de détails sur la manière de contacter le service après-vente, rendez-vous sur www.tikisafety.com.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT (OU, DANS DES CIRCONSTANCES LIMITÉES, LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT) PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR. TIKI SAFETY AB N'ASSUME NI N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE À IMPOSER POUR ELLE TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ EN RAPPORT AVEC CE PRODUIT.

TIKI SAFETY AB N'EST PAS RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, DÉCOULANT DE LA VIOLATION DE

LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE).

14. Avis sur les droits d'auteur et clause de non-responsabilité

Tiki Safety AB ne fait aucune représentation ou garantie quant au contenu des présentes. De plus, les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les précautions ont été prises lors de la préparation de ce manuel. Néanmoins, Tiki Safety AB n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions ou tout dommage résultant de l'utilisation des informations contenues dans cette publication. Toutes les durées et mesures de ce manuel sont prises dans des conditions optimales. Les temps de charge et les temps de fonctionnement peuvent varier en fonction de la température, du type de filtre, de la quantité de particules dans l'air, de la respiration profonde, etc.

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite expresse de Tiki Safety AB.

Toutes les illustrations et les textes de ce manuel d'utilisation sont soumis aux droits d'auteur © 2014.

Tous les produits sont brevetés dans le monde entier. N° de brevet D755953

15. Dispositions légales et réglementations

Directive européenne en matière d'équipements de protection individuelle (89/686/CE)

Norme EN 12942:1998+A1:2002+A2:2008: Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masques.

Validation du système par :

DEKRA EXAM GmbH Équipement de protection individuelle, Équipement de mesure du gaz Adlerstr. 29 * 45307 Essen, Allemagne

Marque de l'organisme de certification du système :

DEKRA EXAM GmbH Zertifizierungsstelle, Dinnendahlstraße 9 * 44809 Bochum, Allemagne

La déclaration de conformité et d'autres documents peuvent être téléchargés à partir de notre site internet à l'adresse tikisafety.com

16. Glossaire des icônes



Pour votre sécurité, ne stockez pas ce produit dans un endroit où le taux d'humidité (RH) est supérieur à 60 %.



La température de stockage ne doit pas être inférieure à -20 °C ni supérieure à 40 °C. La température recommandée pour un stockage à long terme doit être d'environ 21 °C.



Lisez le manuel d'instructions pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour manipuler et/ou porter le produit correctement.



Ce produit est jetable et doit être recyclé s'il n'est pas contaminé.



Ce produit est approuvé CE.



FABRIQUÉ EN SUÈDE

Développé et breveté par :
Tiki Safety AB

Protection respiratoire du visage Tiki
www.tikisafety.com
N° de brevet D755953

Imprimé en Suède. Tous droits réservés Tiki Safety AB ©2019.